



Nowoczesne życie, mądry wybór

Deska sedesowa z funkcją bidetu

Instrukcja obsługi

Czystość Komfort Higiena

Spis treści

Środki ostrożności.....	2
Opis części.....	6
Zasada działania.....	8
Pozostałe funkcje.....	10
Akcesoria.....	10
Instalacja.....	11
Test próbny.....	14
Konserwacja.....	15
Rozwiązywanie problemów.....	16
Specyfikacja techniczna.....	18
Gwarancja.....	19
Ważne informacje dla użytkownika.....	20

Środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z wszystkimi zaleceniami.

Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.



Ostrzeżenie

Może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Uwaga

Może spowodować obrażenia lub zniszczenie mienia



Uwaga

1. Nie używaj uszkodzonej wtyczki lub luźnego gniazdka elektrycznego.
2. Przed użyciem upewnij się, że korzystasz z dedykowanego gniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.
3. Nie przesuwaj produktu pociągając za wtyczkę.
4. Nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami.
5. Nie wyginaj gwałtownie przewodu zasilającego i nie mocuj go za pomocą kombinerek, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub zdeformowania.
6. Nie podłączaj ani nie wyjmuj gwałtownie wtyczki zasilającej z gniazdka.
7. Odłącz produkt od zasilania przed każdorazowym czyszczeniem, naprawą, kontrolą lub wymianą części.
8. Staraj się na bieżąco usuwać kurz i wodę z wtyczki.
9. Nie podłączaj innych urządzeń do tej samej listwy lub przedłużacza, co mogłoby doprowadzić do przeciążenia sieci.
10. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony nie próbuj go samodzielnie naprawiać, modyfikować lub wymieniać. W tym celu skontaktuj się z naszym działem serwisowym.

Środki ostrożności

11. Jeśli produkt wydaje dziwny odgłos lub wydobywa się z niego toksyczny dym, bezzwłocznie odłącz go od zasilania, a następnie powiadom nas o zaistniałej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar.
12. Nie umieszczaj ostrych przedmiotów w otworach urządzenia lub w miejscu wylotu ciepłego powietrza.
13. Nie umieszczaj grzejnika elektrycznego w pobliżu urządzenia ani nie wrzucaj do niego jakichkolwiek zapalonych materiałów, takich jak papieros.
14. Nie umieszczaj na produkcie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych.
15. Nie używaj produktu w momencie, gdy nie działa prawidłowo. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania oraz źródła dopływu wody, a następnie skontaktuj się z naszym działem serwisowym. Nieprzestrzeganie tej zasady może spowodować porażenie prądem lub wywołać pożar.
16. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj samodzielnie produktu.
17. Nie umieszczaj ani nie przechowuj produktu w miejscu, gdzie mógłby być narażony na upadek.
18. Nie umieszczaj produktu w wodzie lub innym płynie.
19. Nie korzystaj z produktu w momencie, gdy jest zalany wodą. W takim wypadku natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.
20. Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscach, w których używane są materiały łatwopalne.
21. Nie korzystaj z wody przemysłowej w toalecie, co mogłoby spowodować uszkodzenie skóry.
22. Nie blokuj ręką wylotu ciepłego powietrza.
23. Odłącz źródło dopływu wody podczas czyszczenia urządzenia.
24. W przypadku dzieci i osób starszych, które mają trudności z odpowiednim reagowaniem na zmianę temperatury lub mają wrażliwą skórę należy ustawić temperaturę mycia i suszenia na poziom "niski" lub "wyłączony", aby zapobiec oparzeniom.

Środki ostrożności

25. W przypadku, gdy produkt jest używany przez dzieci lub osoby wymagające pomocy obowiązkowy jest ścisły nadzór.
26. Nie naciskaj przycisków z użyciem nadmiernej siły.
27. Nie stawaj ani nie kładź ciężkich przedmiotów na desce toaletowej lub pokrywie.
28. Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w niniejszej instrukcji.
29. Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, nie działa prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub miał kontakt z wodą. W takim wypadku zwróć produkt do naszego działu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.
30. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.
31. Nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie umieszczaj produktu na miękkiej powierzchni takiej jak łóżko lub kanapa, co mogłoby blokować otwory wentylacyjne. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kurzu i jakichkolwiek innych zanieczyszczeń.
32. Nie korzystaj z produktu podczas snu lub gdy jesteś senny.
33. Nie upuszczaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w otworach urządzenia.
34. Produkt powinien być uziemiony. W przypadku nastąpienia zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Ten produkt jest wyposażony w złącze składające się z przewodu uziemiającego z wtyczką uziemiającą. Wtyczka ta musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.
35. Przed napełnianiem zbiornika odłącz urządzenie od prądu. Napełniaj zbiornik wyłącznie czystą wodą. Nie przekraczaj limitu poziomu napełnienia wody.


Środki ostrożności

Uwaga

1. Nie podłączaj głównego zaworu wodnego do źródła dopływu ciepłej wody. Podłącz wyłącznie do źródła dopływu zimnej wody.
2. Po zakończeniu instalacji sprawdź wszystkie połączenia doprowadzające wodę pod kątem szczelności. W miejscu łączenia węża dopływowego z trójnikiem zamontuj uszczelkę.
3. Nie otwieraj ani nie zamykaj deski lub pokrywy z użyciem nadmiernej siły.
4. Podczas korzystania z produktu uważaj, żeby fekalia nie miały styczności z dyszami lub wylotem gorącego powietrza, co mogłoby spowodować powstanie nieprzyjemnych zapachów lub nieprawidłowe działanie.
5. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas odłącz przewód zasilający oraz źródło dopływu wody i spuść całą wodę ze zbiornika.
6. Nie pociągaj za wąż przyłączeniowy z użyciem nadmiernej siły.
7. Nie używaj rozcieńczalników, benzenu, kwaśnych środków chemicznych, chloru lub kwasu chlorowodorowego, co mogłoby spowodować korozję metalowych części, powstanie odbarwień lub zarysowanie korpusu bidetu.
8. Osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Proszę zwracać szczególną uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Opis części


Wersja z panelem bocznym

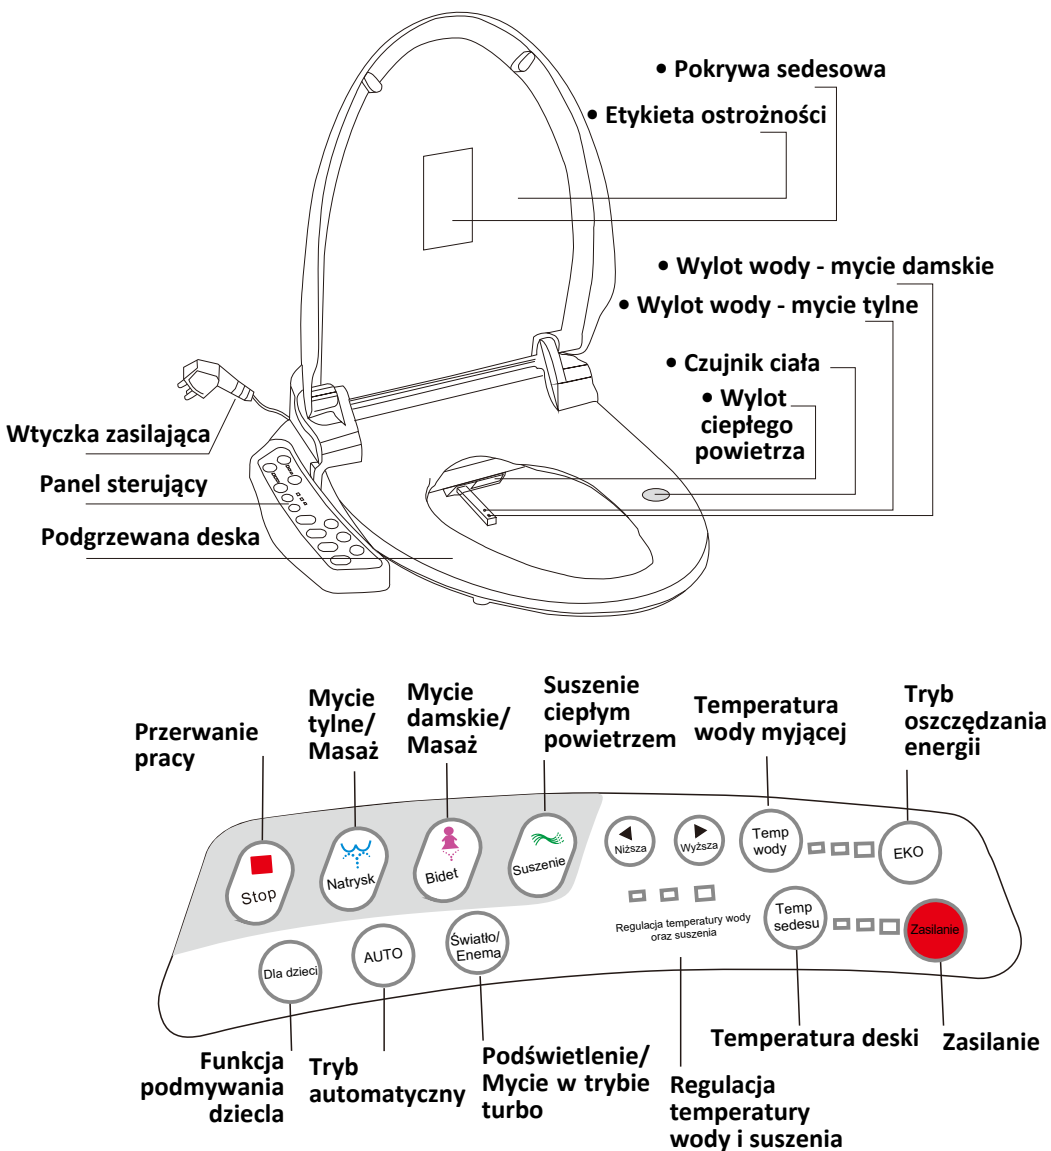

UWAGA: Twoja wersja może się różnić od tej przedstawionej na powyższym rysunku.

Opis części

Wersja z pilotem sterującym

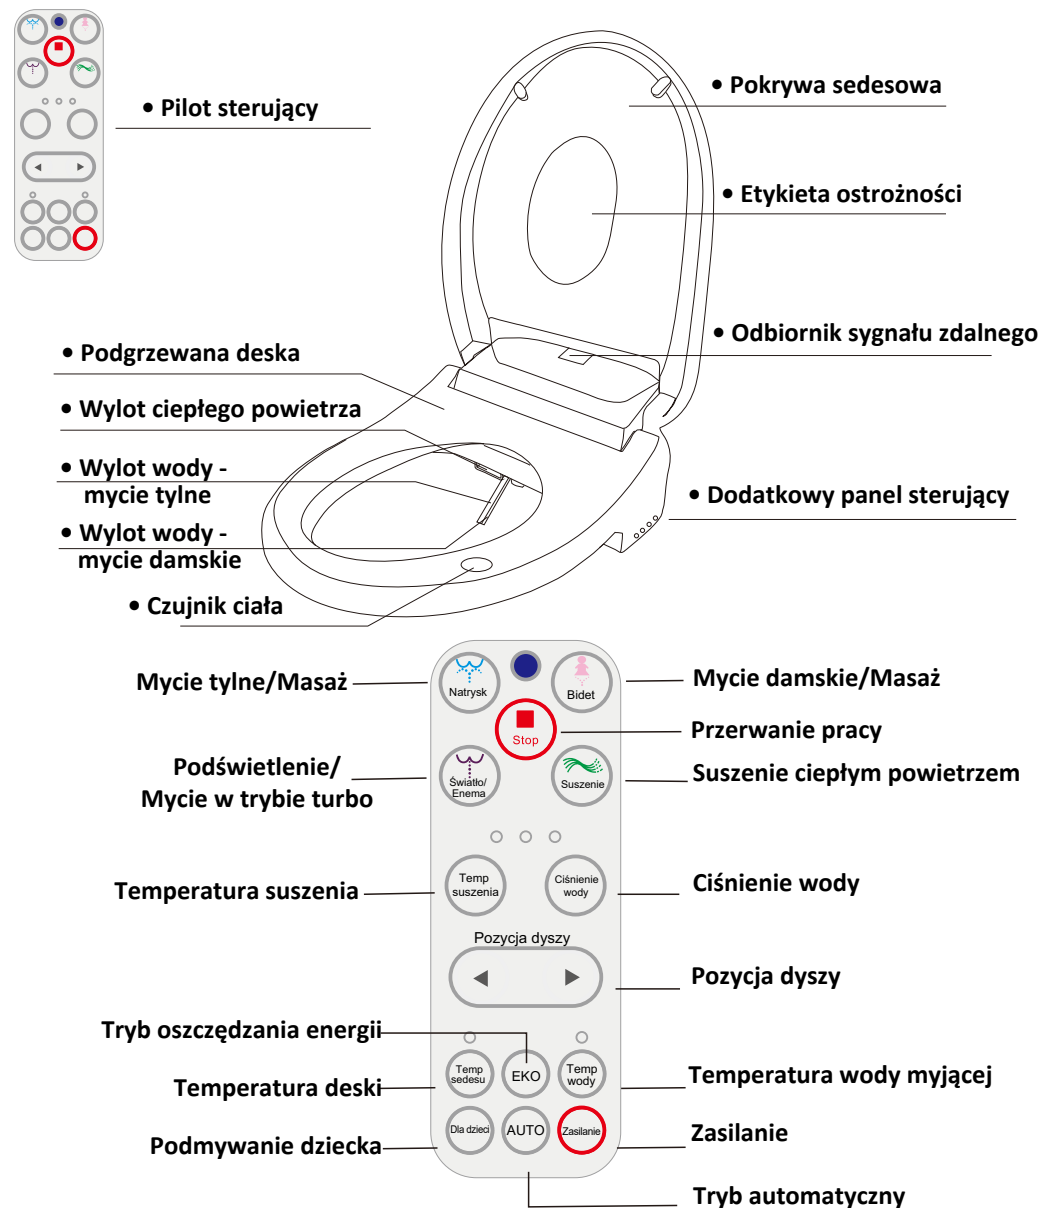

UWAGA: Twoja wersja może się różnić od tej przedstawionej na powyższym rysunku.

Zasada działania

Natrysk

Po umieszczeniu ciała w pozycji siedzącej i naciśnięciu przycisku „Natrysk” dysza przed wysunięciem się umyje przez dwie sekundy, a następnie zacznie rozpylać wodę na tylną strefę intymną. Proces ten domyślnie trwa 2 minuty. Naciśnięcie tego przycisku ponownie uruchomi tryb masażu, w którym dysza porusza się naprzemiennie do przodu i do tyłu dając przyjemny efekt mycia. Dostosuj ciśnienie wody przy użyciu dwóch przycisków "Ciśnienie wody" umieszczonych z boku na pilocie. Naciśnij "Stop", aby w dowolnym momencie zatrzymać proces mycia.

Bidet

Ta sama operacja, co w przypadku mycia tylnego. Jedyną różnicą jest bardziej rozproszony strumień, który wydobywa się z pozycji odpowiedniej dla kobiet.

Stop

Po wybraniu tej opcji nastąpi przerwanie wszystkich aktualnie wykonywanych funkcji.

Światło/Enema

Po wybraniu tej opcji podczas aktywnego jakiegokolwiek trybu mycia dysza rozpocznie pracę z intensywną pulsacją wody, aby wspomóc proces defekacji. Wybierz tę opcję podczas gdy ciało nie zakrywa czujnika, aby włączyć lub wyłączyć niebieskie podświetlenie we wnętrzu toalety.

Suszenie

Wybierz tę opcję, aby uruchomić funkcję suszenia, która zatrzyma się automatycznie po upływie 5 minut lub po wstaniu z siedziska. Naciśnij przycisk "Temp suszenia", aby dostosować temperaturę suszarki do jednego z czterech możliwych poziomów.

Temp suszenia

Wybierz tę opcję podczas suszenia, aby dostosować temperaturę powietrza suszącego do jednego z czterech możliwych poziomów.

Ciśnienie wody

Mocą strumienia wody myjącej można sterować przy pomocy dwóch przycisków umieszczonych na lewym boku pilota.

Zasada działania

Pozycja dyszy

Regulacją położenia dyszy (w przód i w tył) można sterować przy pomocy dwóch przycisków umieszczonych na prawym boku pilota.

Temp sedesu

Wybierz tę opcję, aby ustawić temperaturę deski sedesowej do jednego z czterech możliwych poziomów.

EKO

Wybierz tę opcję po skorzystaniu toalety, aby aktywować tryb oszczędzania energii, który będzie trwał aż do momentu ponownego użycia urządzenia. Temp wody

Wybierz tę opcję, aby dostosować temperaturę wody do jednego z czterech możliwych poziomów.

Temp wody

Wybierz tę opcję, aby dostosować temperaturę wody do jednego z czterech możliwych poziomów.

Dla dzieci

Jednorazowe naciśnięcie przycisku "Dla dzieci" aktywuje następujący proces: Mycie tylne (15 sekund), Przemywanie w ruchu (15 sekund), Suszenie ciepłym powietrzem (1 minuty). W tym trybie ustawienia takie jak temperatura wody, temperatura suszenia oraz ciśnienie wody są ustawione na minimum dla bezpieczeństwa dziecka. Funkcja podmywania dziecka jest również aktywna w momencie gdy ciało nie zakrywa czujnika.

AUTO

Jednorazowe naciśnięcie przycisku "AUTO" aktywuje następujący proces: Mycie tylne (30 sekund), Przemywanie w ruchu (30 sekund), Suszenie ciepłym powietrzem (3 minuty). Naciśnięcie przycisku „Bidet” przed „AUTO” aktywuje następujący proces, który będzie odpowiedni dla kobiety: Mycie przednie (30 sekund), Przemywanie w ruchu (30 sekund) oraz na sam koniec Suszenie ciepłym powietrzem (3 minuty).

Zasilanie

Po naciśnięciu przycisku „Zasilanie” urządzenie zostanie wyłączone, a wszystkie jego funkcje będą niedostępne dla użytkownika do momentu ponownego naciśnięcia przycisku zasilania.

Pozostałe funkcje

1. W momencie, gdy nikt nie korzysta z urządzenia naciśnięcie przycisku „EKO” aktywuje utrzymanie niższej temperatury deski toaletowej i redukuje zużycie energii przez najbliższe 8 godzin.



2. We wnętrzu urządzenia został zainstalowany pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów.



3. Zarówno deska jak i pokrywa posiadają bufor tłumiący, dzięki czemu mogą się zamykać cicho i delikatnie.



4. Dysza natryskowa myje się automatycznie przed wysunięciem i po zakończeniu procesu mycia.



Akcesoria



Płyta mocująca
(zainstalowana na etapie produkcji)



Zestaw śrub



Zestaw blach
regulacyjnych



Wąż
przyłączeniowy
DMT



Zawór trójnik + siatka
z filtrem wodnym
(już zainstalowana)



Uszczelka *2szt.



Zatrask *2szt.

Instalacja


Potrzebne narzędzia

Klucz


Śrubokręt




I Etap instalacji

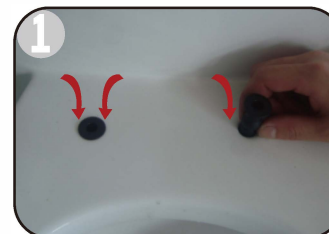

1. Zdemontuj starą deskę sedesową wraz z pokrywą. Zamontuj załączone śruby do otworu montażowego toalety.

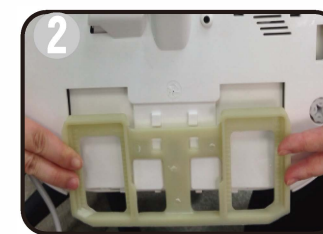

2. Zdemontuj płytę mocującą ze spodniej części urządzenia.

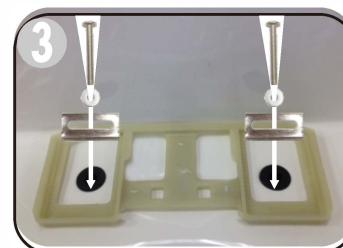


3. Przyłóż płytę mocującą, podkładkę i blachę regulacyjną do toalety.



4. Na początku przykręć luźno i upewnij się czy płyta mocująca znajduje się pośrodku.



5. Przyłóż główny korpus do toalety i starannie do niej dociśnij.

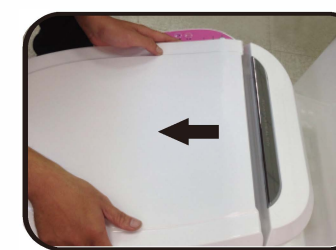

W celu demontażu urządzenia najpierw pociągnij za główny korpus w górę, a następnie do siebie.

Instalacja


II Etap instalacji




1. Zakręć dopływ wody i odłącz stary wąż dopływowy. Podłącz trójnik i zawór kątowny.



2. Podłącz wąż z dopływem wody do trójnika.

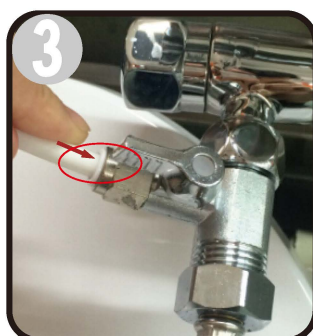


3. Podłącz wąż DMT do trójnika.

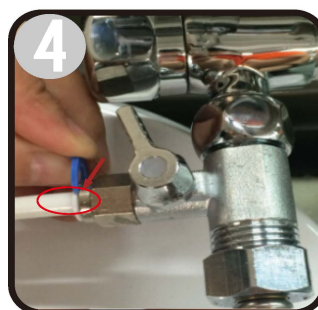

4. Zamontuj niebieskie zatraski.




5. Podłącz drugą stronę węża DMT do głównego korpusu.

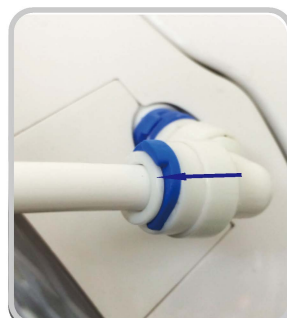

Niebieski zatrask chroni wąż DMT przed samoczynnym odłączeniem.

UWAGA

- Po włączeniu źródła dopływu wody otwórz zawór kątowny.
- Przed uruchomieniem i rozpoczęciem korzystania z produktu zapewnij dopływ wody.
- Przed rozpoczęciem demontażu odłącz dopływ wody.

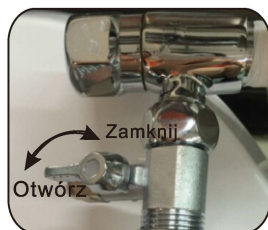

Otwieraj i zamykaj dopływ wody na trójniku.

Instalacja

III Etap instalacji

Instalacja i demontaż węża DMT



Wewnątrz węża DMT znajduje się elastyczny pierścień.



W przypadku, gdyby podczas użytkowania wąż się samoczynnie odłączył zainstaluj ten element zgodnie ze zdjęciem.



1. Usuń niebieski zatrask.





2. Dociśnij elastyczny pierścień.




3. Odłącz wąż DMT.

Dwa różne sposoby podłączenia wody

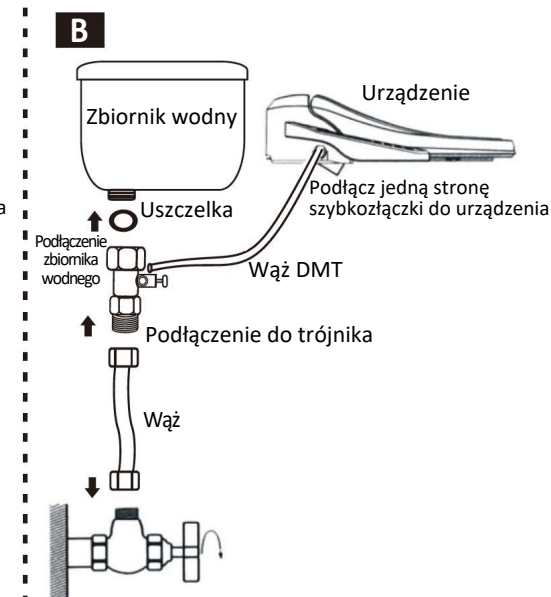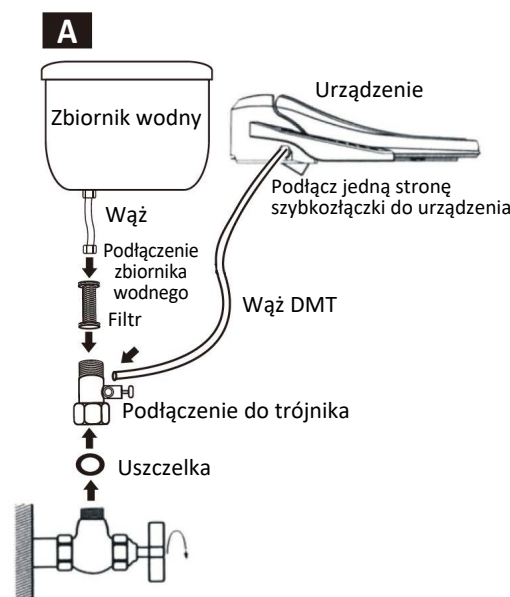

Test próbny

Po podłączeniu dopływu wody, otwórz zawór kątowy i włącz zasilanie. Podczas procesu testowego zostanie wysunięta dysza. Migający wskaźnik temperatury oznacza, że do zbiornika wlotowego dochodzi sygnał wejściowy, dzięki czemu zbiornik nabiera wody (podczas pierwszego użycia dysza rozpocznie natrysk z 10-15 sekundowym opóźnieniem).

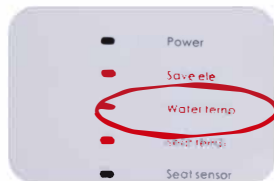

Wskaźnik temperatury wody

UWAGA: Po otwarciu zaworu kątowego i uzyskaniu dopływu wody wraz z wysunięciem dyszy następuje wyciek wody, który jest normalnym zjawiskiem. Po odzyskaniu zasilania dysza wróci do pozycji wyjściowej, a woda przestanie wyciekać.



Normalne zjawisko

Zatwierdzenie czynności

1. Wykonuj wszystkie czynności zgodnie z instrukcją.
2. Włącz zasilanie i przyłóż nawilżony ręcznik lub inny materiał w miejscu czujnika. Po upływie jednej minuty czasu woda zostanie podgrzana zgodnie z ustawioną temperaturą, a ciepłe powietrze będzie działać po aktywowaniu funkcji suszenia.
3. Przy wyłączonym zasilaniu urządzenie nie jest w stanie wykonywać żadnego działania.



Umieść mokry ręcznik w obszarze czujnika.

Konserwacja

Czyszczenie deski toaletowej

Ostrzeżenie: Odłącz urządzenie od źródła zasilania przed czyszczeniem lub demontażem deski.

Do wycierania deski używaj miękkiej, wilgotnej ściereki i łagodnego środka czyszczącego. Nie szoruj, ani nie korzystaj z ostrych, ściernych produktów czyszczących. Nie używaj rozcieńczalnika, benzenu, kwaśnych środków chemicznych, chlorku lub kwasu chlorowodorowego, co mogłoby spowodować korozję metalowych części, odbarwienie lub zarysowanie korpusu bidetu.

Czyszczenie dyszy

1. Wskazane jest częste czyszczenie dyszy. W tym celu podczas gdy deska nie jest używana wybierz funkcję „Natrysk” lub „Bidet”, co spowoduje wysunięcie dyszy. Następnie oczyść dyszę przy użyciu szczoteczki lub miękkiej ściereki.
2. Nie dociskaj dyszy własnoręcznie. Po zakończeniu mycia naciśnij przycisk „Stop”, aby dysza wsunęła się automatycznie.



Czyszczenie filtra siatkowego

Częstotliwość czyszczenia filtra jest w głównej mierze uzależniona od użytkownika i jakości wody.

Zaleca się sprawdzanie filtra co najmniej raz w roku.

Odłącz źródło dopływu wody i wyjmij wtyczkę zasilającą urządzenie. Odkręć trójnik i zdejmij filtr siatkowy, a następnie oczyść filtr przy użyciu szczoteczki pod bieżącą wodą z kranu, aby skutecznie usunąć wszelkie obce substancje. Zamontuj ponownie stary filtr lub wymień go na nowy. Niewłaściwie zainstalowany filtr może spowodować wyciek z urządzenia.


Konserwacja

Krótsza przerwa w użytkowaniu

Jeśli produkt nie będzie używany przez więcej niż kilka tygodni, można go po prostu odłączyć. W przypadku chęci zachowania wyjątkowej ostrożności można również odłączyć źródło dopływu wody.

Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas (np. kilka miesięcy) należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odłączyć dopływ wody ze ściany, a następnie opróżnić zbiornik z wodą do mycia. W celu opróżnienia zbiornika z wodą do mycia odkręć śrubę spustową z tyłu gniazda bidetu. Po zakończeniu procesu opróżniania nie zapomnij o ponownym wkręceniu śruby.

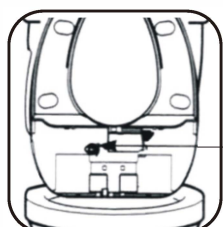

Śruba spustowa

Rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy bidet przestanie działać prawidłowo, przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przejrzeć wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, gdyż większość problemów można rozwiązać w łatwy sposób dzięki wykonaniu kilku prostych czynności. Dopiero w przypadku, gdy po zapoznaniu się z niniejszymi zaleceniami nadal nie będziesz w stanie poradzić sobie z problemem, skontaktuj się z nami.

Sprawdź przed kontynuowaniem:

Upewnij się, że bidet jest podłączony do zasilania, a gniazdko działa prawidłowo. Upewnij się, że pilot ma nowe i prawidłowo zainstalowane baterie (3xAAA). Upewnij się, że jest otwarty główny zawór dopływu wody. Sprawdź, czy nie występuje wyciek z węża lub źródła dopływu wody. Upewnij się, że filtr siatkowy jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

Po sprawdzeniu powyższych zaleceń zapoznaj się z niniejszą tabelą problemów, aby poznać dodatkowe możliwe rozwiązania.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Bidet nie działa.	1. Bidet nie jest podłączony. 2. Brak zasilania bidetu. Jest zasilanie, ale nic się nie dzieje podczas próby użycia. 4. Czujnik nie wykrywa ciała ludzkiego.	1. Upewnij się, że bidet jest podłączony. 2. Naciśnij przycisk zasilania na panelu sterowania, aby upewnić się czy nie jest wyłączony. 3. W przypadku posiadania modelu z pilotem sprawdź, czy baterie od pilota nie są rozładowane.
Produkt wyłącza się podczas użytkowania.	1. Proces mycia zakończył się zgodnie z czasem. 2. Awaria zasilania.	1. Wybierz funkcję mycia, aby przedłużyć czas trwania procesu. 2. Sprawdź zasilanie.
Zbyt niski przepływ wody lub ciśnienie natrysku.	1. Zatkany filtr. 2. Zawór z dopływem wody nie jest całkowicie otwarty. 3. Zabrudzone dysze. 4. Ustawienie ciśnienia wody.	1. Wyjmij, wyczyść i ponownie zainstaluj filtr siatkowy. 2. Sprawdź zawór z dopływem wody. 3. Wyczyść dysze. 4. Dostosuj ustawienie ciśnienia wody.
Funkcja myjąca nie działa lub natrysk jest nieprawidłowy.	Czujnik nie wykrywa ciała ludzkiego.	Regulacja pozycji siedzącej, aby całkowicie zakryć czujnik ciała.
Deska sedesowa nie jest podgrzewana.	Wyłączone ustawienie temperatury deski sedesowej.	Upewnij się, że ustawienie temperatury deski sedesowej jest włączone (niskie – niebieska dioda, średnie – różowa dioda, wysokie – czerwona dioda, wyłączony – brak podświetlenia).
Woda myjąca nie jest podgrzana.	Wyłączone ustawienie temperatury wody.	Upewnij się, że ustawienie temperatury wody jest włączone (niskie – niebieska dioda, średnie – różowa dioda, wysokie – czerwona dioda, wyłączony – brak podświetlenia).
Woda cieknie przed lub po użyciu.	Woda wydobywa się z dysz.	1. Woda wypływająca z dysz przed lub po myciu to efekt samoczyszczenia, a nie usterka. 2. Resztki wody mogą kapać do miski przez kilka sekund po myciu lub samoczyszczeniu, zjawisko to nie jest usterką.
Woda wycieka z obszarów innych niż dysze.	1. Wyciek wody z trójnika. 2. Wyciek wody w miejscu podłączenia węża bidetowego.	1. Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo zamontowana i mocno dokręć złącze. 2. Upewnij się, że wąż bidetowy jest poprawnie podłączony i szczelny.

Specyfikacja techniczna

Napięcie		220V~240V 50Hz~60Hz 1450W
Źródło dopływu wody	Dane wejściowe	bezpośrednio do rury wodnej
	Ciśnienie wody	0.08MPa - 0.75MPa
Objętość zbiornika	Objętość wody przy myciu tylnym	0.5l/min - 0.9l/min
	Objętość wody przy myciu damskim	0.5l/min - 0.9l/min
	Objętość zbiornika	1l
	Temperatura	temperatura pokojowa / niska 30°C / średnia 38°C / wysoka 40°C
	Moc grzewcza	1350W
System podgrzewania deski	Zabezpieczenie	przetącnik ruchomy / bezpiecznik temperatury / czujnik poziomu wody
	Temperatura	temperatura pokojowa / niska 30°C / średnia 35°C / wysoka 40°C
	Moc grzewcza	50W
Suszarka	Zabezpieczenie	bezpiecznik temperatury
	Temperatura	temperatura pokojowa / niska 45°C / średnia 50°C / wysoka 55°C
	Moc grzewcza	200W
Zabezpieczenie		wyłącznik różnicowoprądowy
Długość przewodu zasilającego		1,5m
Waga netto produktu		4.5kg

GWARANCJA

Elektroniczny bidet został zaprojektowany i wykonany z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Oferujemy 24 miesiące gwarancji.

Gwarancja nie obowiązuje w poniższych przypadkach:

- Uszkodzenia lub straty powstałe w wyniku pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, wyładowań atmosferycznych, zanieczyszczeń, uszkodzeń spowodowanych przez gaz, inne drastyczne zjawiska lub nadmierne napięcie.
- Uszkodzenia lub straty wynikające z niestosowania się do instrukcji podczas instalacji, wszelkie nieuzasadnione czynności, nadużycia, zaniedbania w stosunku do ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi i na produkcie lub nieprawidłowej konserwacji produktu wbrew zaleceniom niniejszej instrukcji.
- Uszkodzenia lub straty wynikające z modyfikacji, demontażu i zniszczenia produktu.
- Uszkodzenia lub straty powodujące zacieki w wyniku usuwania osadów lub ciał obcych.
- Uszkodzenia lub straty wynikające z jakości wody w regionie, w którym produkt jest używany.
- Uszkodzenia lub straty wynikające z przeniesienia instalacji, niewłaściwego montażu lub niebezpiecznego otoczenia.
- Uszkodzenia lub straty nie wynikające z samego produktu, a np. zmiany konstrukcyjnej budynku.
- Uszkodzenia lub starty spowodowane przez gryzonie lub insekty.
- Uszkodzenia lub straty wynikające z zamrożenia produktu.
- Uszkodzenia lub straty wynikające z nieodpowiedniego zasilania (napięcia lub częstotliwości).
- Uszkodzenia lub straty wynikające z zamontowania produktu na poruszających się pojazdach takich jak samochody lub statki.
- Uszkodzenia lub straty powstałe w wyniku nieodpowiedniej konserwacji urządzenia.

Ważne informacje dla użytkownika

Jeśli chcesz się pozbyć tego produktu, nie pozbywaj się go razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Istnieje oddzielny system zbiórki dla zużytego sprzętu elektronicznego zgodny z przepisami, które wymagają obróbki, odzysku i recyklingu.

Wymieniaj tylko rozładowane baterie i nie mieszaj ich z odpadami domowymi. Istnieją odpowiednie punkty zbiórki dla zużytych baterii.

Notatki