


# Instrukcja obsługi pilota sterującego

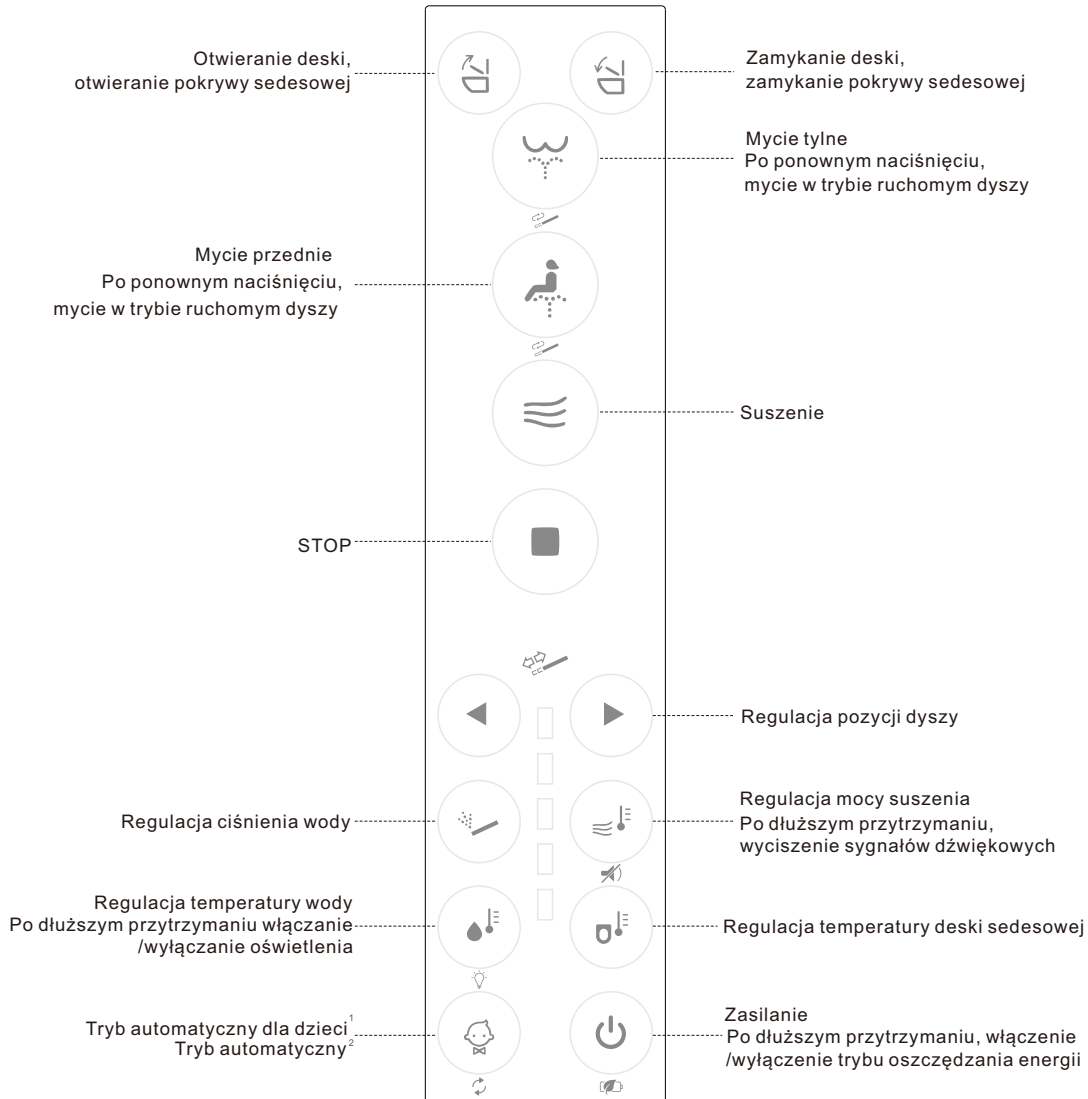

## 1. Tryb automatyczny dla dzieci:

Naciśnij, aby aktywować „Tryb automatyczny dla dzieci – mycie tylne”

Mycie tylne (15 sek.) -> Mycie tylne w trybie ruchomym dyszy (15 sek.) -> Suszenie (60 sek.)

Naciśnij przycisk „Mycie przednie”, a następnie „Tryb automatyczny dla dzieci”, aby aktywować „Tryb automatyczny dla dzieci – mycie przednie”

Mycie przednie (15 sek.) -> Mycie przednie w trybie ruchomym dyszy (15 sek.) -> Suszenie (60 sek.)

W trybie automatycznym dla dzieci temperatura wody, ciśnienie wody i moc suszenia są automatycznie ustawione na najniższy poziom.

## 2. Tryb automatyczny:

Przytrzymaj dłużej, aby aktywować „Tryb automatyczny – mycie tylne”

Mycie tylne (30 sek.) -> Mycie tylne w trybie ruchomym dyszy (30 sek.) -> Suszenie (180 sek.)


Naciśnij przycisk „Mycie przednie”, a następnie przytrzymaj dłużej „Tryb automatyczny”, aby aktywować „Tryb automatyczny – mycie przednie”

Mycie przednie (30 sek.) -> Mycie przednie w trybie ruchomym dyszy (30 sek.) -> Suszenie (180 sek.)


Aby aktywować tryb automatyczny dla dzieci nie ma konieczności zajmowania pozycji siedzącej na desce sedesowej.

Po aktywacji trybu automatycznego dla dzieci parametry pracy takie jak temperatura wody, ciśnienie wody i moc suszenia zostaną automatycznie ustawione na najniższy poziom.

# Czujnik stopy (dotyczy zaktualizowanych wersji)

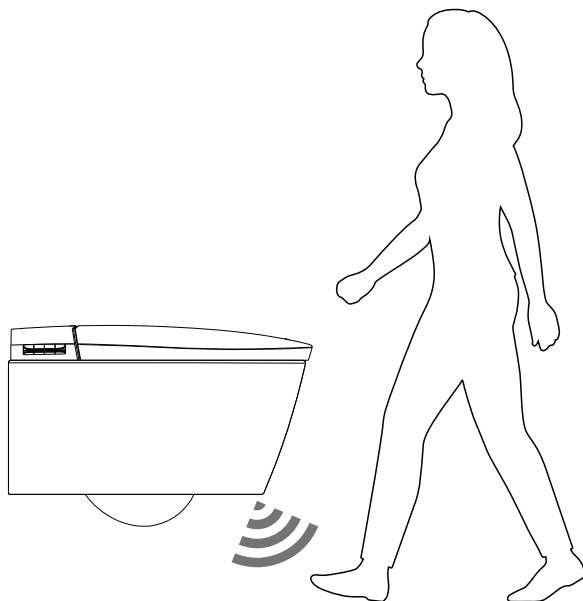


Przystaw stopę do obszaru indukcji

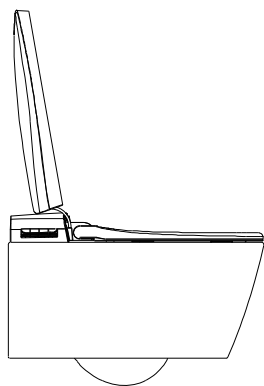


Za pierwszym razem

Otwarcie pokrywy sedesowej

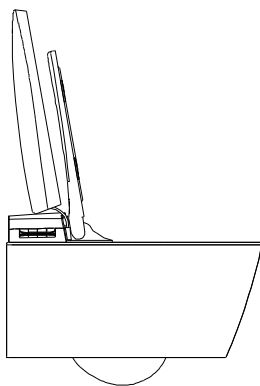

Za drugim razem

Otwarcie deski sedesowej

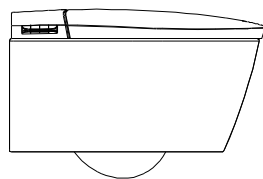

Za trzecim razem

Zamknięcie deski i pokrywy sedesowej